



Zählerstandabfrage UTAX 4067i

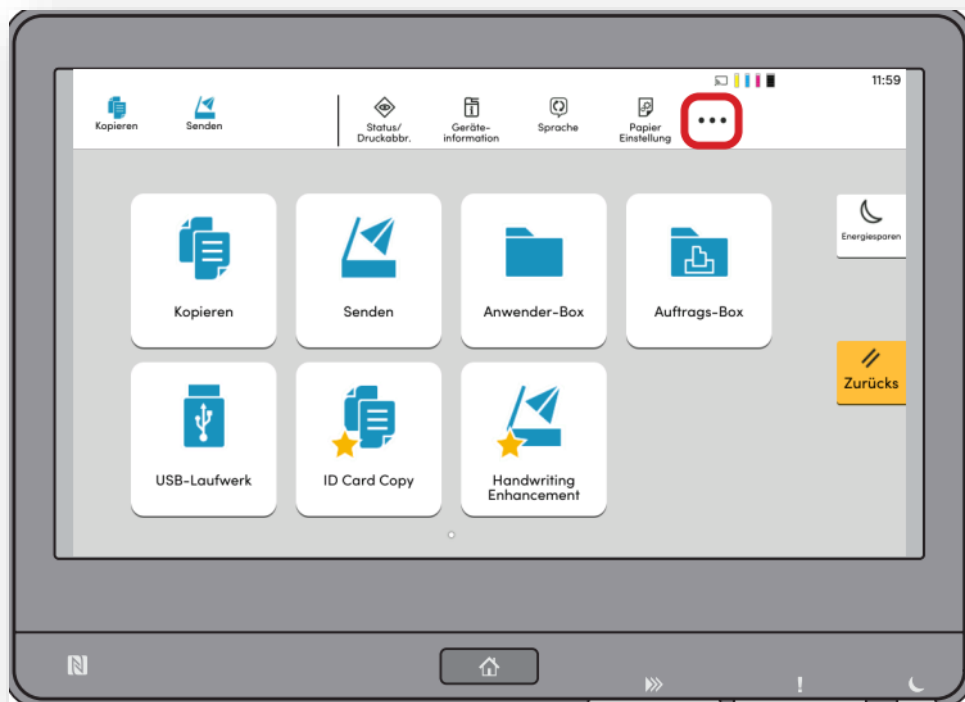

1a) Popover-Menü auf dem Touchscreen durch [...] öffnen



1b) Drücken Sie "Statusseite drucken" in der Zählerübersicht

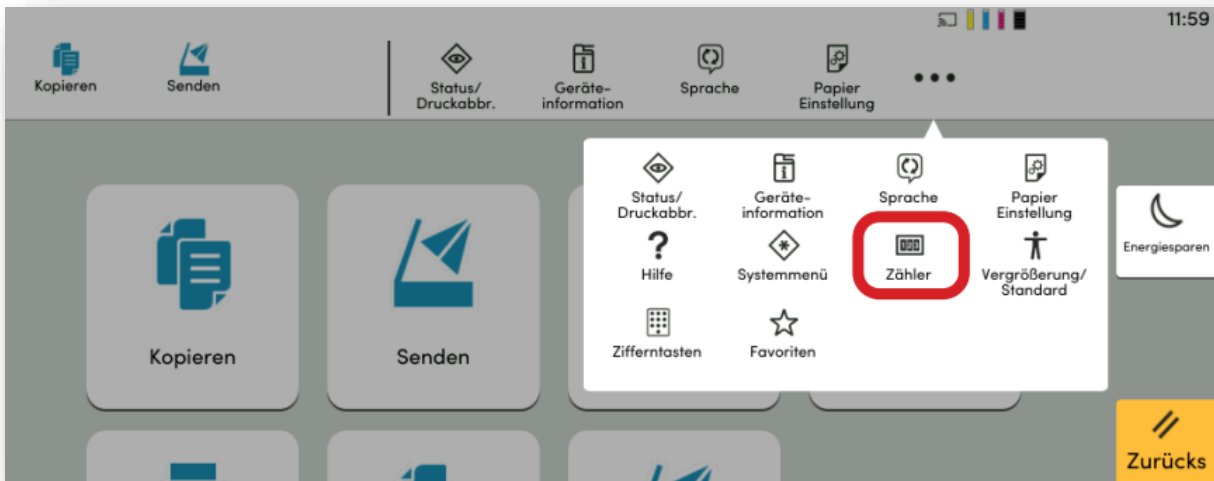

2a) Auf [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht anzuzeigen

